


Hinweise zum Anbringen der QR-Etiketten



Überprüfen Sie, ob die auf dem QR-Etikettenstreifen angegebenen Fahrzeugdaten/Antriebsart mit Ihrem Fahrzeug übereinstimmen. Wir empfehlen einen Testscan mit einem Smartphone. Die Positionen der Etiketten sind Industriestandard und den Rettungskräften bekannt.

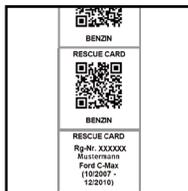

Kleben Sie ein QR-Etikett auf das gekennzeichnete Feld auf der Hinweisplakette und bringen Sie diese innen an einem nicht getönten Bereich der Windschutzscheibe an.



Ein QR-Etikett bringen Sie auf der Innenseite der Tankklappe an.



Das dritte QR-Etikett bringen Sie an der B-Säule der Fahrzeugseite an, die der Tankklappe gegenüberliegt.

Hinweisplakette Windschutzscheibe: