




Hinweise zum Anbringen der QR-Etiketten



Überprüfen Sie, ob die auf der Rechnung und dem QR-Etikettenstreifen angegebenen Fahrzeugdaten tatsächlich mit Ihrem Fahrzeug übereinstimmen, an dem Sie die Aufkleber anbringen möchten. (Empfehlung: Scantest mit dem QR-Code-Reader)

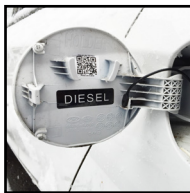

Bringen Sie ein QR-Etikett auf der Innenseite der Tankklappe* an.

Die Aufklebeposition der Etiketten sind Empfehlungen von Rettungskräften, die im Ernstfall dort am schnellsten handeln können.



Bringen Sie das zweite QR-Etikett an der B-Säule* der dem Tankdeckel gegenüberliegenden Fahrzeugseite an.



Ziehen Sie die Hinweisplakette ab. Kleben Sie die QR-Plakette auf das vorgesehene Klebefeld auf der Hinweisplakette. Bringen Sie die Hinweisplakette inkl. QR-Plakette innen an der Windschutzscheibe oder einer anderen Scheibe an. Hinweis: Getönte Scheibenbereiche können den Scantest beeinträchtigen.

* Gemäß der Empfehlung von Mercedes Benz: „Zitat“ - <http://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-benz/fahrzeuge/service-teile/die-rettungsticker-von-mercedes-benz/>